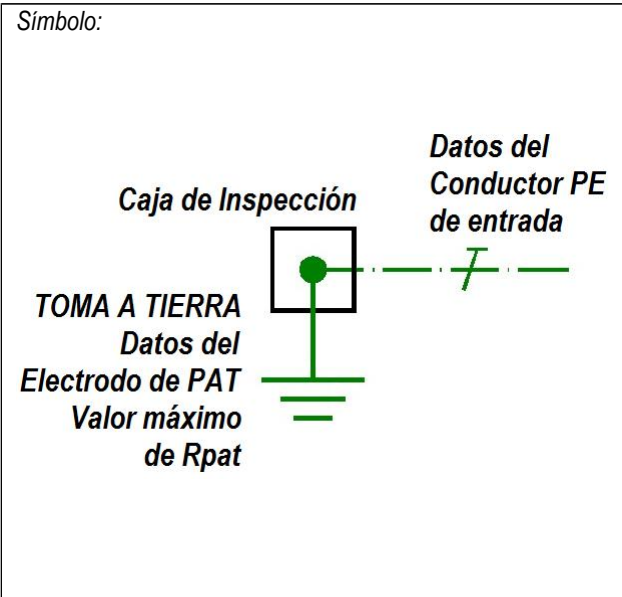



Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica

Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.

TOMA A TIERRA: Electrodo de Puesta a Tierra (PAT)

Cláusulas 771.18.5.2, 771-C.2.2.1 y 771-C.2.4.2 (Sección 771 – AEA 90364 – Edición 2006)

<p><i>Símbolo:</i></p>  <p>Caja de Inspección</p> <p>TOMA A TIERRA Datos del Electrodo de PAT Valor máximo de Rpat</p> <p>Datos del Conductor PE de entrada</p>	<p><i>Material:</i></p>  <p>Caja de Inspección Jabalina con tomacable Conductor PE de entrada</p>
---	--

Ejemplo en Esquema Unifilar (de un local unitario)

